


RIASSUNTO INGRESSI / USCITE SCHEDA

- L-N: Alimentazione scheda IN 220 Volt (1PH+1N).
- PE: Morsetti di massa terra.
- M-M: Uscita motore (max. 3 in parallelo).
- R-R: Uscita resistenza di filtro per il motore (collegarne una per ogni ventilconvettore, tranne nei modelli VE e Supermaxi).
- PI-CI: Contatto pulito NO (Carico max. 1 A) (chiude in richiesta **invernale**).
- PE-CE: Contatto pulito NO (Carico max. 1 A) (chiude in richiesta **estate**).
- PC-CC: Contatto pulito NO (Carico max. 1 A) (chiude in richiesta **inverno ed estate**).
- GND: Comune riferimento sensori in bassa tensione.
- PRE: Ingresso contatto sensore presenza (solitamente usato negli impianti con supervisione, rileva la presenza del cliente nella stanza).
- FIN: Ingresso contatto sensore finestra (chiudendo questo contatto, si ferma il funzionamento del ventilconvettore "on-off remoto").
- N.R: Ingresso sensore sonda remota (sonda ambiente remota aggiuntiva, si disattiva automaticamente la sonda presente nel termostato e si attiva la sonda remota, lunghezza max. 20 metri).
- N.M: Ingresso sensore sonda di massima (sonda aggiuntiva di rilevamento acqua fredda nella seconda batteria, per consenso funzionamento estivo ventilconvettore, nel caso di impianti a 4 tubi).
- N.-MIN: Collegamento sonda di minima (sonda di rilevamento acqua calda per consenso funzionamento invernale ventilconvettore).
- GND: Comune riferimento uscite o ingressi IN 0-10 Volt.
- 0-10: Uscita 0-10 Volt parallela alla modulazione del motore (per modulare la ventilazione di più ventilconvettori in parallelo con segnale 0-10 Volt mod.).
- 10: Uscita fissa 10 Volt IN tensione continua.
- INV: Ingresso 0-10 Volt DC per la commutazione della scheda in funzione **invernale**.
- EST: Ingresso 0-10 Volt DC per la commutazione della scheda in funzione **estiva**.
- S- S+: Collegamento termostato ambiente da fissare a parete (utilizzare il cavo indicato nello schema).
- GND-A-B: Collegamento per la supervisione con il computer.

SCHEDA ESEMPIO COLLEGAMENTO VENTILCONVETTORI SERIE MINI-MAXI TERMOSTATO TU

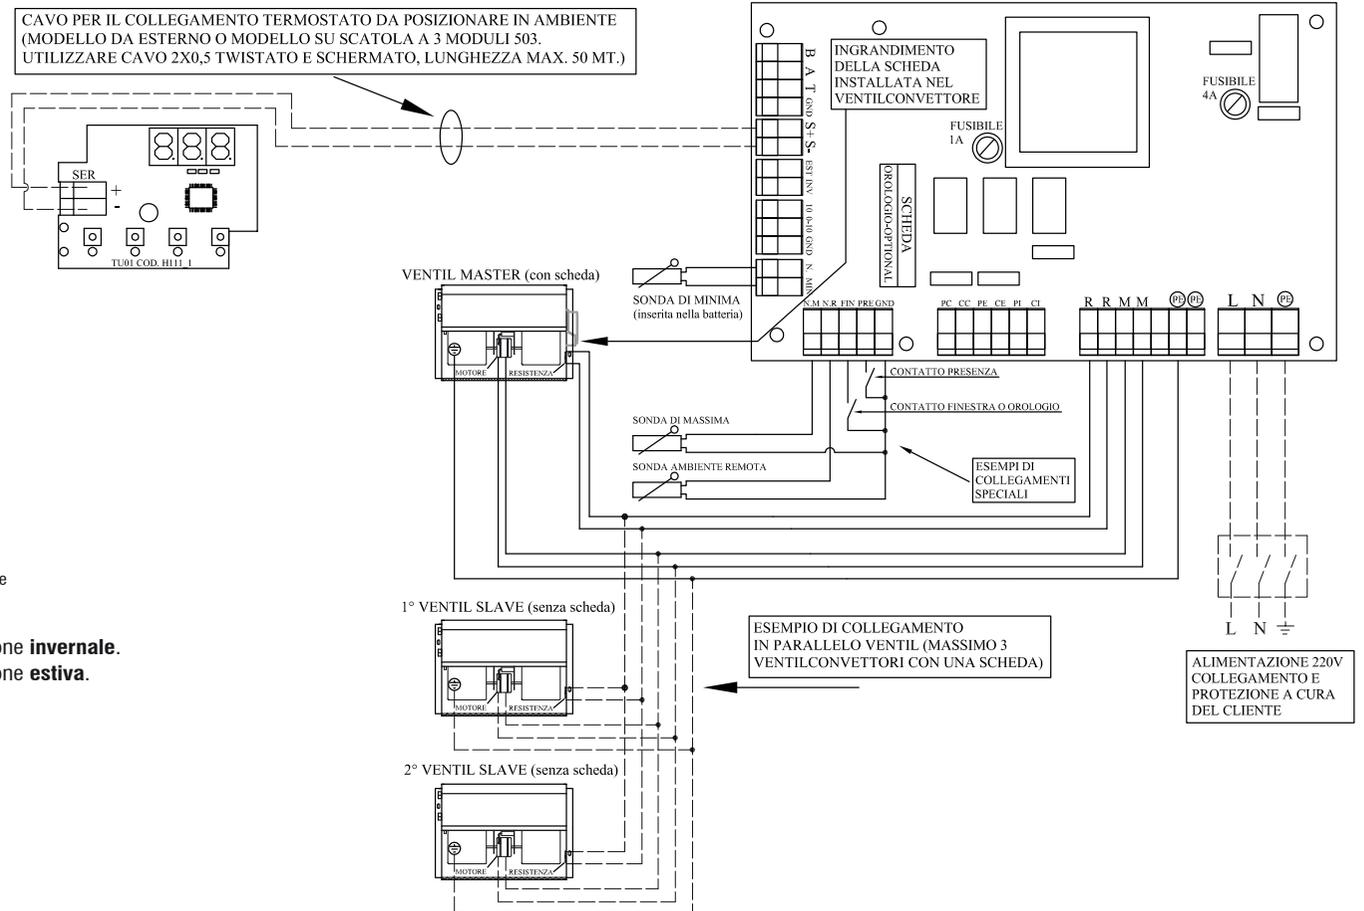

TERMOSTATO Mod. TU01 - TU02 - TU03 - TU04
THERMOSTAT Mod. TU01 - TU02 - TU03 - TU04