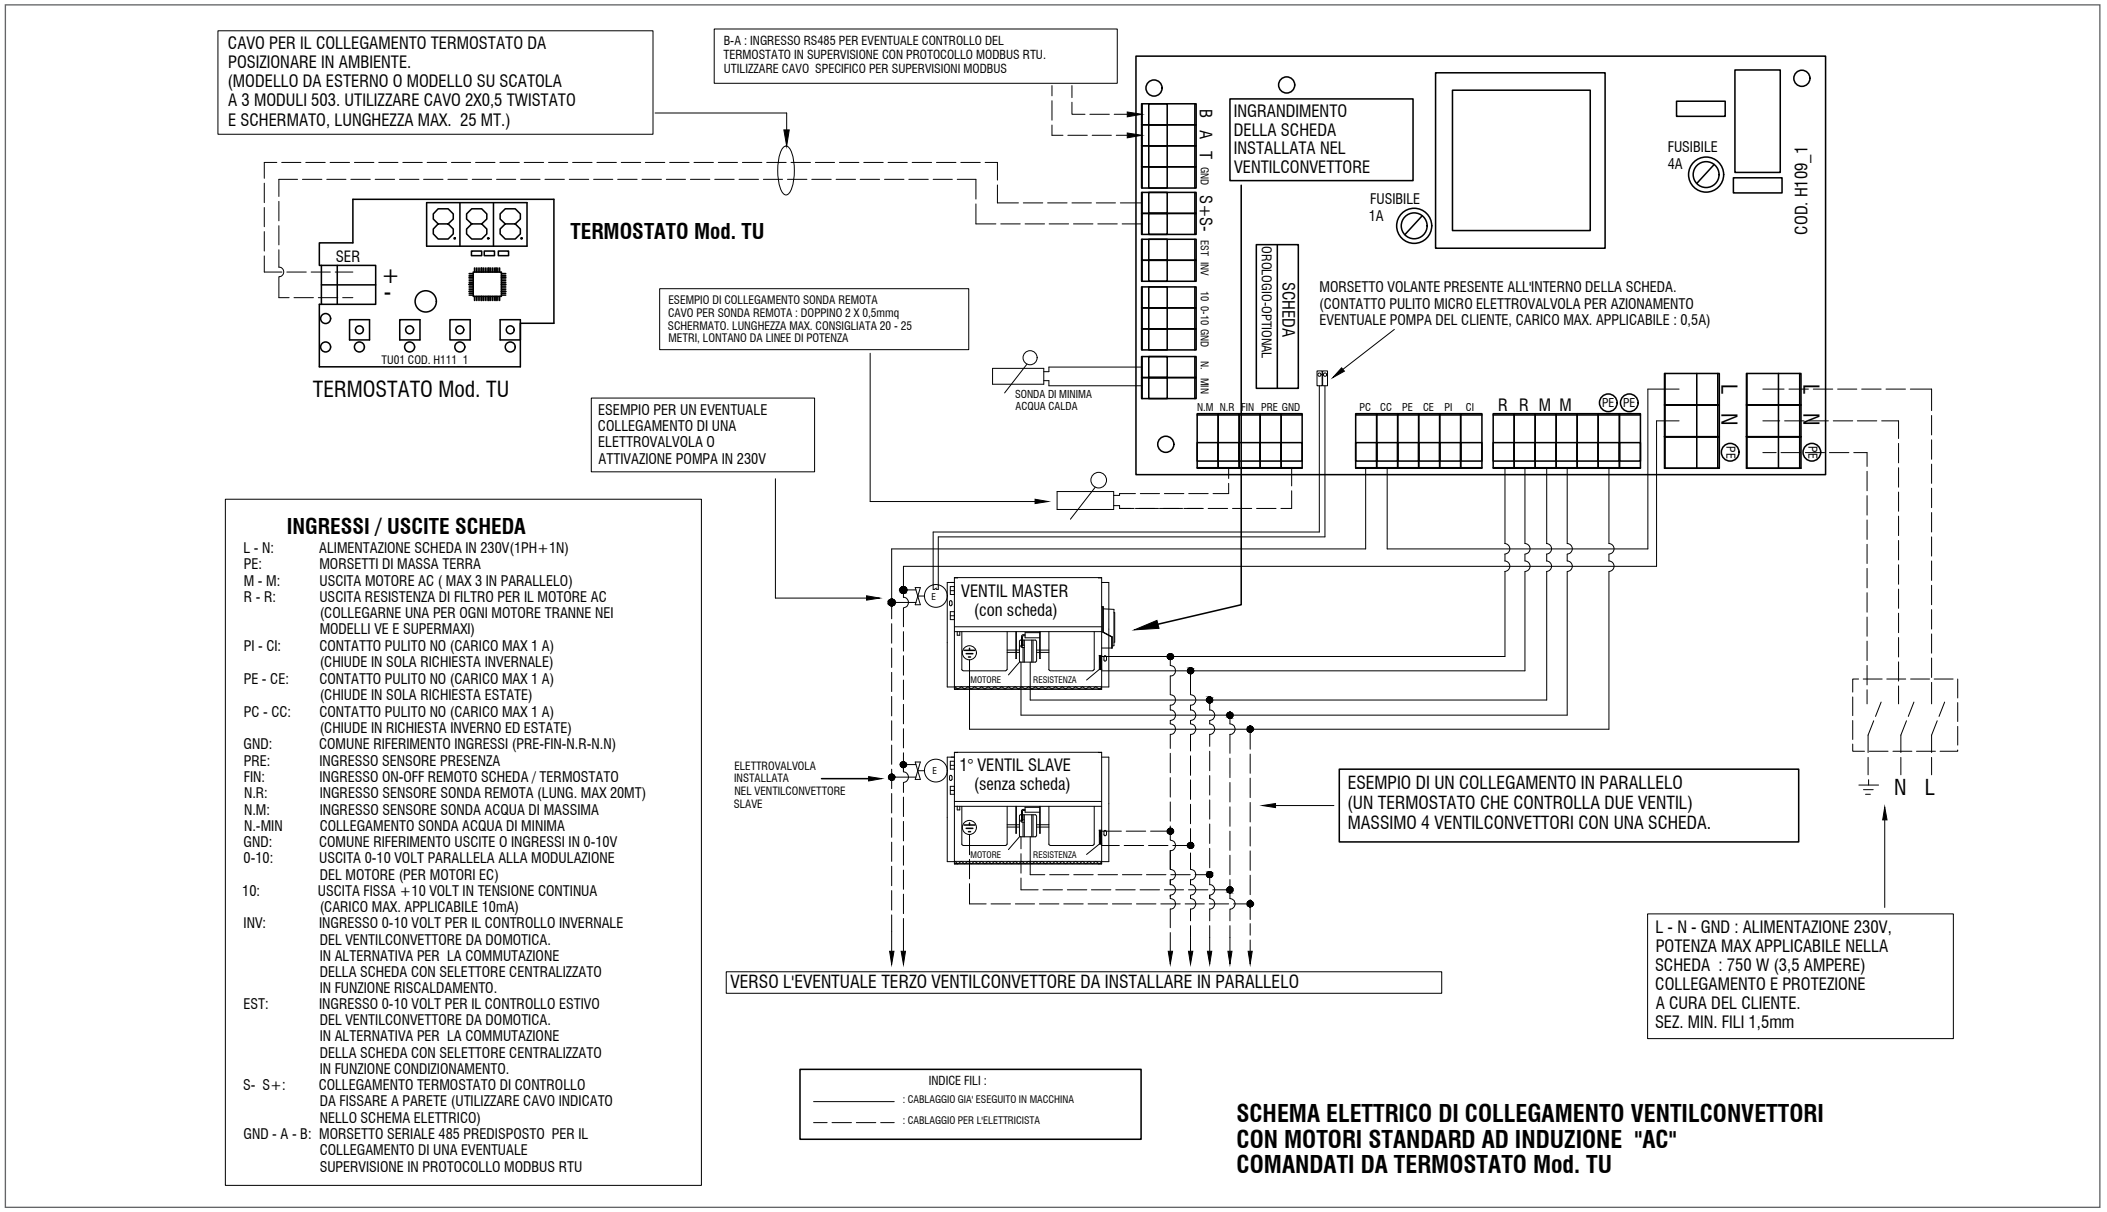

INGRESSI / USCITE SCHEDA

L - N:	ALIMENTAZIONE SCHEDA IN 230V(1PH+1N)
PE:	MORSETTI DI MASSA TERRA
M - M:	USCITA MOTORE AC (MAX 3 IN PARALLELO)
R - R:	USCITA RESISTENZA DI FILTRO PER IL MOTORE AC (COLLEGARNE UNA PER OGNI MOTORE TRANNE NEI MODELLI VE E SUPERMAXI)
PI - CI:	CONTATTO PULITO NO (CARICO MAX 1 A) (CHIUDE IN SOLA RICHIESTA INVERNALE)
PE - CE:	CONTATTO PULITO NO (CARICO MAX 1 A) (CHIUDE IN SOLA RICHIESTA ESTATE)
PC - CC:	CONTATTO PULITO NO (CARICO MAX 1 A) (CHIUDE IN RICHIESTA INVERNO ED ESTATE)
GND:	COMUNE RIFERIMENTO INGRESSI (PRE-FIN-N.R-N.N)
PRE:	INGRESSO SENSORE PRESENZA
FIN:	INGRESSO ON-OFF REMOTO SCHEDA / TERMOSTATO
N.R:	INGRESSO SENSORE SONDA REMOTA (LUNG. MAX 20MT)
N.M:	INGRESSO SENSORE SONDA ACQUA DI MASSIMA
N.-MIN	COLLEGAMENTO SONDA ACQUA DI MINIMA
GND:	COMUNE RIFERIMENTO USCITE O INGRESSI IN 0-10V
0-10:	USCITA 0-10 VOLT PARALLELA ALLA MODULAZIONE DEL MOTORE (PER MOTORI EC)
10:	USCITA FISSA +10 VOLT IN TENSIONE CONTINUA (CARICO MAX. APPLICABILE 10mA)
INV:	INGRESSO 0-10 VOLT PER IL CONTROLLO INVERNALE DEL VENTILCONVETTORE DA DOMOTICA. IN ALTERNATIVA PER LA COMMUTAZIONE DELLA SCHEDA CON SELETTORE CENTRALIZZATO IN FUNZIONE RISCALDAMENTO.
EST:	INGRESSO 0-10 VOLT PER IL CONTROLLO ESTIVO DEL VENTILCONVETTORE DA DOMOTICA. IN ALTERNATIVA PER LA COMMUTAZIONE DELLA SCHEDA CON SELETTORE CENTRALIZZATO IN FUNZIONE CONDIZIONAMENTO.
S- S+:	COLLEGAMENTO TERMOSTATO DI CONTROLLO DA FISSARE A PARETE (UTILIZZARE CAVO INDICATO NELLO SCHEMA ELETTRICO)
GND - A - B:	MORSETTO SERIALE 485 PREDISPOSTO PER IL COLLEGAMENTO DI UNA EVENTUALE SUPERVISIONE IN PROTOCOLLO MODBUS RTU

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO VENTILCONVETTORI CON MOTORI STANDARD AD INDUZIONE "AC" COMANDATI DA TERMOSTATO Mod. TU

I dati pubblicati possono essere modificati senza preavviso.
The printed data could be modified without any notice.